

BEÁLLÍTÁS menüpont

Előzetes beállítás Az inverter előzetesen üzemkészre van konfigurálva. A teljesen automatikus hálózati be-tápláláshoz nincs szükség előzetes beállításokra.


A BEÁLLÍTÁS menüpont egyszerűen lehetővé teszi az inverter előre beállított értékeinek a megváltoztatását, hogy ezáltal meg lehessen felelni a felhasználó egyedi kívánságainak és követelményeinek.

Szoftverfrissítések

MEGJEGYZÉS! A szoftverfrissítések miatt a készüléken elérhető lehetnek olyan funkciók, amelyeket ez a kezelési útmutató nem említ, vagy fordítva. Ezenkívül egyes ábrák csekély mértékben eltérhetnek az Ön készülékének kezelőelemeitől. A kezelőelemek működési módja azonban megegyezik.

Navigálás a BE-ÁLLÍTÁS menüpontban

Belépés a BEÁLLÍTÁS menüpontba

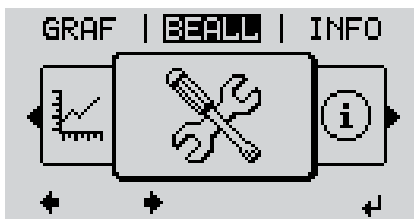

- 1 A menüsinten a 'balra' vagy 'jobbra' gombbal válassza ki a 'BEÁLLÍTÁS' menüpontot
- 2 Nyomja meg az 'Enter' gombot




Megjelenik a BEÁLLÍTÁS menü első menüpontja: 'Készenlét' ('Standby')

Lapozás a menüpontok között



- 3 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal lapozzon a rendelkezésre álló menüpontok között

Kilépés a menüpontból

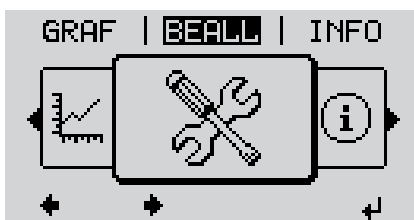

- 4 A menüpontból való kilépéshez nyomja meg a 'Vissza' gombot

A menüsint kijelzésre kerül

Ha 2 percen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem,

- akkor az inverter a menüszerkezetben belül bármely tetszőleges helyzetből átvált az 'AKTUÁLIS' menüpontba (kivéve: a Beállítás 'Készlet' menüpontja),
- a kijelzővilágítás kialszik.
- Az aktuális betáplált teljesítmény kijelzésre kerül.

Beállítás menüpontok beállítása általában

- 1 Belépés a BEÁLLÍTÁS menüpontba
- 2 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot
▲ ▼
- 3 Nyomja meg az 'Enter' gombot
↵

A beállításra kerülő érték első helye villog:

- 4 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válasszon ki egy számot az első helyre
▲ ▼
- 5 Nyomja meg az 'Enter' gombot
↵

Az érték második helye villog.

- 6 Ismétlje a 4. és 5. lépést addig, amíg ...

az egész beállításra kerülő érték villogni nem kezd.

- 7 Nyomja meg az 'Enter' gombot
↵
- 8 Szükség esetén ismétlje meg a lépéseket 4-től 6-ig a mértékegységek vagy a többi beállításra kerülő értékek beállításához, amíg villogni kezd a mértékegység vagy a beállításra kerülő érték.
- 9 A változtatás mentéséhez és átvételéhez nyomja meg az 'Enter' gombot.
↵

A változtatások elvetéséhez nyomja meg az 'Esc' gombot.



Az aktuális kiválasztott menüpont kijelzésre kerül.

A rendelkezésre álló beállítások kijelzésre kerülnek:

- 4 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki a kívánt beállítást
▲ ▼
- 5 A választás mentéséhez és átvételéhez nyomja meg az 'Enter' gombot.
↵

A választás elvetéséhez nyomja meg az 'Esc' gombot.






Az aktuális kiválasztott menüpont kijelzésre kerül.

Alkalmazási példa: Állítsa be az időt



- 1 Válassza ki a Beállítás 'Idő/dátum' menüpontot
▲ ▼
- 2 Nyomja meg az 'Enter' gombot
↵

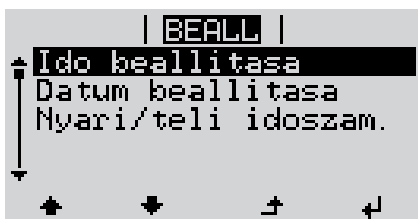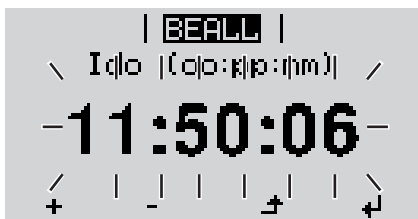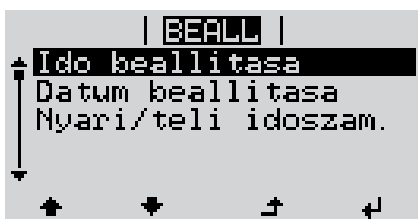

Megjelenik a beállítható értékek áttekintése.

- ↕ **3** A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki az 'Idő beállítása' pontot
- ↵ **4** Nyomja meg az 'Enter' gombot

Megjelenik a pontos idő. (ÓÓ:PP:MM, 24 órás kijelzéssel), az óra tízes helyiértéke villog.

- + - **5** A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki az óra tízes helyiértékét
- ↵ **6** Nyomja meg az 'Enter' gombot

Az óra egyes helyiértéke villog.

- 7** Ismétlje meg a 5. és 6. lépést az óra egyes helyiértékére, valamint a percre és a másodpercre vonatkozóan, amíg ...

a beállított pontos idő villogni kezd.

- ↵ **8** Nyomja meg az 'Enter' gombot

Az idő átvételre kerül, megjelenik a beállítható értékek áttekintése.

- ↵ **4** Nyomja meg az 'Esc' gombot

Megjelenik a Beállítás 'Idő/dátum' menüpont.